

Notice d'emploi ref 4730YO

INSTALLATION

- a- Insérez les piles en respectant la polarité.
- b- Utilisez une aiguille pour appuyer sur la touche RESET (B6).
- c- L'appareil émet un «bip» et tous les segments de l'affichage LCD s'allument pendant 2 sec.
- d- Accédez ensuite au mode de réglage de l'heure.

RÉGLAGE MANUEL DE L'HEURE

- a- Maintenez la touche «SETTING» enfoncée pendant 3 sec pour accéder au mode de réglage de l'heure.
- b- Appuyez sur la touche «SETTING» pour sélectionner les éléments «Format 12/24, Heures, Minutes, Année, Ordre mois/jour, Mois, Jour, mm/pouces, °C/°F et Activation/désactivation de l'alerte de pluie».
- c- Appuyez sur les touches «▲» et «▼» pour les régler. Si vous maintenez la touche enfoncée, les valeurs défilent automatiquement.

ALERTE DE PLUIE

- a- En mode réglage de l'heure, activez ou désactivez l'alerte de pluie.

Affichage :



- b- Lorsque l'alerte de pluie est activée, une icône s'affiche à l'écran



- c- Lorsqu'il pleut, l'alarme retentit pendant 2 min. Pour l'arrêter, appuyez sur une touche quelconque. L'icône clignote, jusqu'à 30 min après que la pluie ait cessé. L'icône disparaît.



- d- S'il ne pleut pas durant 30 min, l'alerte de pluie repasse en mode de veille.

AFFICHAGE DU PLUVIOMÈTRE

- Appuyez sur la touche «RAIN» pour passer en mode «PRÉCIPITATIONS»

Pour affichage :

Heure → Jour/Mois → Précipitations totales (TOTAL) → Précipitations au cours de l'heure écoulée (1H) → Précipitations au cours

des 24 dernières heures (24H) → Précipitations actuelles ()

- a. Précipitations totales :

Indique le total des précipitations depuis la mise en service de l'appareil jusqu'à sa réinitialisation.



- b. Pour effacer le total des précipitations :

«RAINFALL TOTAL» étant affiché, maintenez enfoncée la touche «RAIN» pendant 3 sec jusqu'à ce que le total soit remis à zéro.

- c. Précipitations au cours de l'heure écoulée (1H) :

Affichage :



Précipitations au cours de l'heure écoulée : indique le total des précipitations au cours de l'heure écoulée avec mise à jour toutes les 10 min.

- d. Précipitations au cours des 24 dernières heures :



Indique le total des précipitations au cours des dernières 24 heures avec mise à jour toutes les heures.


- e. Précipitations actuelles :



Indique les précipitations actuelles avec mise à jour automatique. Les précipitations continuent d'être totalisées, sauf s'il ne pleut pas durant 30 min ou si le compteur est remis à zéro.

- f. Mode SINCE (Restez toujours en mode «RAIN»/ «PRÉCIPITATIONS»)

Appuyez sur la touche «SINCE» pour voir l'heure, le jour et l'année et ainsi vérifier chaque mode «PRÉCIPITATIONS» (les points b, c, d, et e).

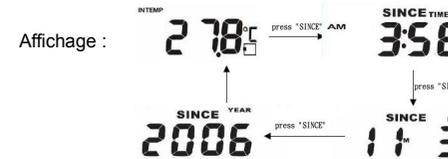


TENDANCES QUOTIDIENNES, HEBDOMADAIRES ET MENSUELLES DES PRÉCIPITATIONS

- a- Appuyez sur la touche «HISTORY» pour sélectionner la tendance quotidienne, hebdomadaire et mensuelle des précipitations.


- b- Tendance quotidienne des précipitations

Affichage :

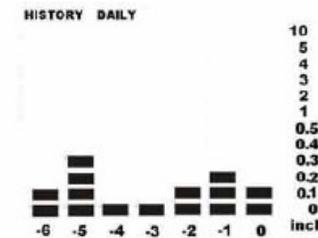

Après avoir sélectionné la tendance, maintenez enfoncée la touche «HISTORY» pendant 3 sec afin d'afficher l'enregistrement quotidien.

Puis appuyez sur la touche «HISTORY» pour sélectionner l'enregistrement quotidien.

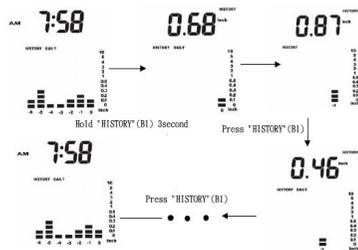

c- Les fonctions de tendance hebdomadaire et mensuelle des précipitations sont identiques à celle de la tendance quotidien des précipitations.

EFFACEMENT DE L'ENREGISTREMENT DES PRÉCIPITATIONS

Maintenez les touches «HISTORY» et «SINCE» enfoncées pendant 3 sec. Tous les enregistrements des précipitations sont effacés et un nouveau compte débute.

TEMPÉRATURE INTÉRIEURE/EXTÉRIEURE

a- Appuyez sur la touche «IN/OUT TEMP» pour sélectionner et afficher l'écran d'affichage de la température intérieure ou extérieure.

b- Appuyez sur la touche «MAX/MIN» pour afficher la température maximale ou minimale : Intérieure maximale/Intérieure minimale/Extérieure maximale/Extérieure minimale/Actuel

c- Lorsque la température MAX ou MIN est affichée, maintenez la touche «MAX/MIN» enfoncée pendant 3 sec pour réinitialiser la valeur enregistrée.

d- Tendance de la température extérieure



Remarque : L'icône de tendance est mise à jour toutes les heures. Seule la température extérieure possède une icône de tendance.

ALERTE DE TEMPÉRATURE

a- Appuyez sur la touche «ALERT» pour activer/désactiver la fonction et son icône.

b- Maintenez la touche «ALERT» enfoncée pendant 3 sec jusqu'à ce que le mode de réglage clignote, puis appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour basculer entre les modes de température IN (intérieure) et OUT (extérieure). Appuyez ensuite sur la touche «ALERT» pour confirmer et passer à l'étape suivante.


c- Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour régler la température supérieure, puis sur la touche «ALERT» pour confirmer et passer à l'étape suivante.

d- Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour régler la température inférieure, puis sur la touche «ALERT» pour confirmer.

e- Lorsque l'alarme de réception est activée, l'écran indique la température intérieure et extérieure en émettant un «bip bip». L'icône de tendance et la température clignotent.

RÉCEPTION H

a- Lors de la réception d'une alerte de température, l'écran indique la température intérieure et extérieure en émettant un «bip bip». L'icône de tendance et la température clignotent.

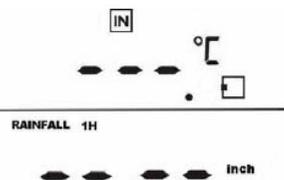

b- Si aucune alerte de température n'est reçue pendant 15 minutes, l'écran indique :

c- Maintenez la touche «SEARCH» enfoncée pour rechercher un canal.

PROCÉDURE D'ENREGISTREMENT DE L'UNITÉ DE DÉTECTION DE PLUIE EXTÉRIEURE

- L'unité principale commence automatiquement à recevoir les signaux émis par l'unité de détection de pluie extérieure, une fois l'heure définie.
- Insérez les piles dans l'unité de détection de pluie. La sonde transmet automatiquement la température à l'unité principale. (Le compartiment pour piles du détecteur de pluie se situe derrière le couvercle arrière que vous ouvrez en dévissant.)
- Appuyez sur la touche «TX» de l'unité de détection de pluie pour transmettre manuellement la température à l'unité principale.

L'unité principale émet un signal sonore lorsqu'elle reçoit la température.

TÉMOIN D'USURE DES PILES

Lorsque l'icône d'usure des piles s'affiche, remplacez la pile de l'unité de détection extérieure.



Précautions à prendre avec les piles

- Utilisez le type de pile recommandé. Nous vous recommandons l'emploi de piles alcalines.
- Les piles doivent être mises en place en respectant la polarité indiquée sur l'appareil et sur la pile. Un positionnement incorrect peut :
 - Soit endommager l'appareil,
 - Soit causer des fuites au niveau des piles,
 - Soit, à l'extrême, provoquer un incendie ou l'explosion de la pile.
- N'essayez jamais de recharger des piles non rechargeables. Elles pourraient couler, s'échauffer, provoquer un incendie ou exploser.
- Remplacez l'ensemble des piles en même temps, ne mélangez pas des piles neuves avec des piles usagées.
- Ne mélangez pas les différents types de piles, exemple : des piles salines avec des piles alcalines.
- Les piles usagées doivent être enlevées de l'appareil. De même, retirez les piles de votre appareil si vous ne l'utilisez pas pendant une longue durée, sinon les piles risquent de couler et de causer des dommages.
- Ne jamais essayer de court-circuiter les bornes d'une pile
- Ne jamais jeter les piles au feu, elles risqueraient d'exploser
- Nous conseillons à l'adulte de surveiller l'enfant lorsqu'il change les piles afin que ces consignes soient respectées ou bien d'effectuer lui-même le remplacement des piles.
- Éliminez les piles usagées ou défectueuses en respectant l'environnement et la législation en vigueur.

Remarque :

- Si l'unité ne fonctionne pas correctement, utilisez une aiguille pour appuyer sur le bouton de réinitialisation.
- Évitez de placer l'appareil à proximité de châssis métalliques et/ou de sources d'interférences, notamment un ordinateur ou un téléviseur.
- L'heure disparaît de l'affichage lorsque la pile est retirée.
- Si aucun réglage n'est effectué, l'horloge quitte automatiquement tous les modes de réglage après 15 sec.

Note : Attention de déposer le matériel et les piles usagés dans un endroit écologiquement approprié.

